



Беспроводной Full HD комплект
для грузового транспорта
AVS111CPR



Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyao town, Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2




1. Функции клавиш передней панели монитора




1. Перемещение по меню вверх
2. Меню
3. Перемещение по меню вниз
4. Вкл/Выкл монитора
5. Поворот изображения
6. Вкл/Выкл парковочных линий
7. Выбор видеоканала/Сопряжение

2. Схема подключения монитора



3. Схема подключения камеры

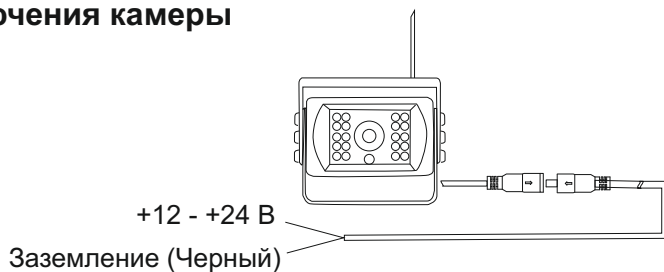

4. Синхронизация

- Нажмите и удерживайте кнопку ◀ для переключения между **одноканальным и четырехканальным режимом.**
- Выберите необходимый беспроводной видеоканал с помощью кнопки ∞.
- Переключение каналов не возможно в одноканальном режиме.*
- Нажмите и удерживайте кнопку ∞ до появления надписи "Pairing...".
- Подключите камеру к питанию. Монитор и камера синхронизируются автоматически.

5. Характеристики монитора

Диагональ экрана - 7"

Тип экрана - IPS

Разрешение - 1024x600

Соотношение сторон - 16:9

Яркость - 500 кд/м²

Угол обзора - 170° (Вертикальный), 170° (Горизонтальный)

6. Характеристики камеры

Разрешение - 1000 тв-линий

Минимальная освещённость - 0 люкс

Разрешение сенсора - 1280x720

ИК-подсветка - Есть

Видимое расстояние в ночное время - 15 м (ИК подсветка)

Угол обзора - 140° (по диагонали)

Сенсор - АHD

Тип передачи изображения - Зеркальное

Количество ИК-диодов - 18 шт.

Класс пыли- и влагозащиты - IP69K

7. Порядок работы

- Перед началом парковки включите монитор кнопкой питания.
- На экране появится изображение с четырех камер в режиме квадратора.
- Для выбора определенной камеры нажмите кнопку ∞.
- При необходимости выключите монитор с кнопки.