



Настройки параметров изображения при подключении приставки MI TVbox/TVstick к потолочному монитору.

Если после подключения приставки MI TVbox/TVstick к потолочному монитору на экране присутствуют полосы или помехи, необходимо выполнить настройку приставки.


1. Перейдите в настройки приставки.

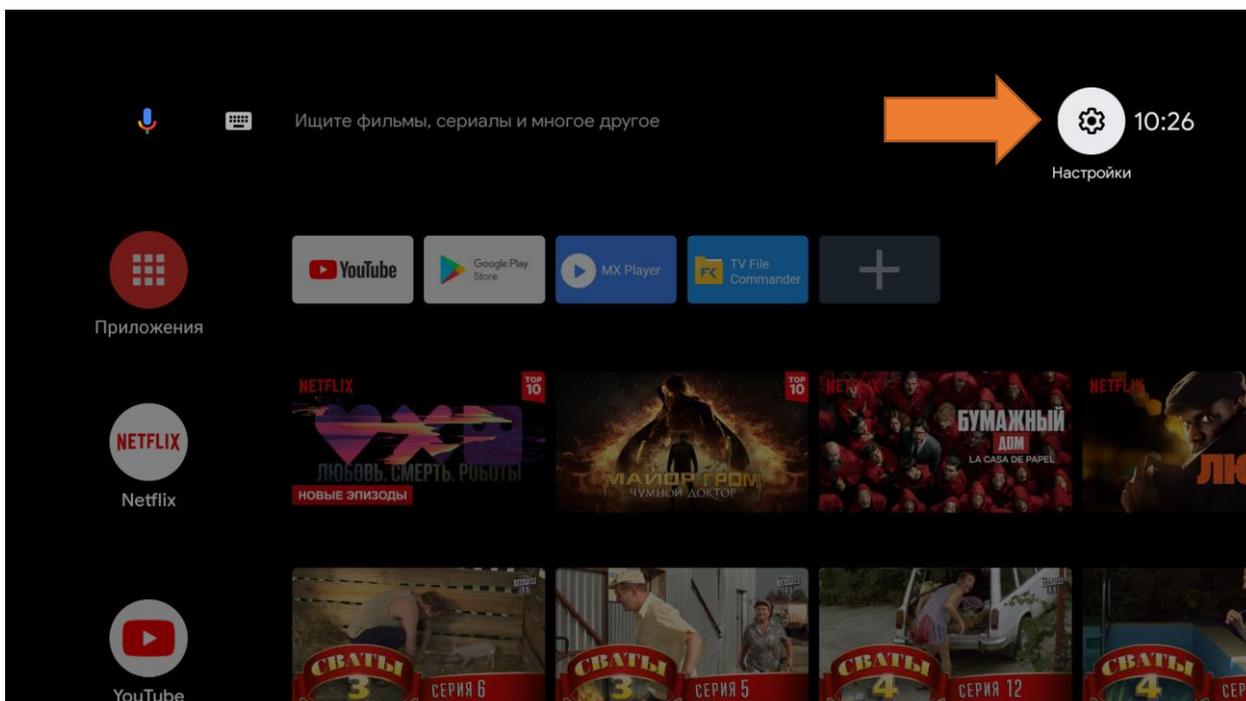


2. Далее откройте пункт «Настройки устройства».

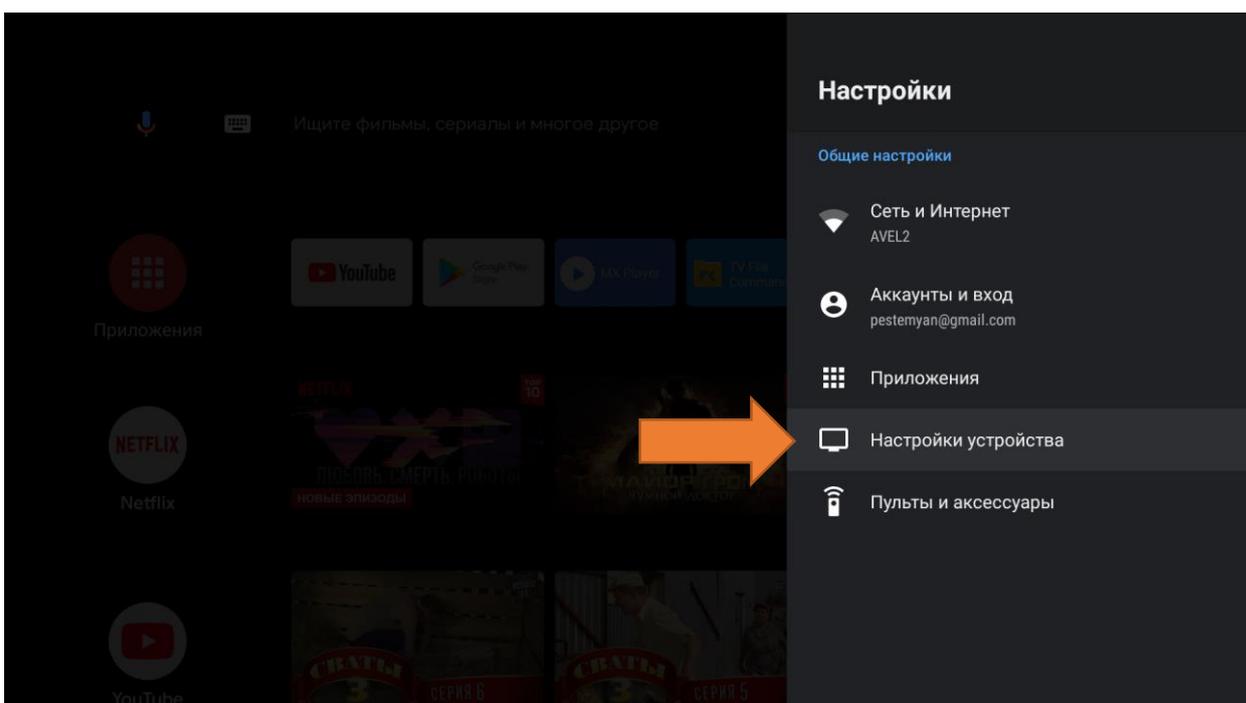


3. В открывшемся меню выберите «Экран».

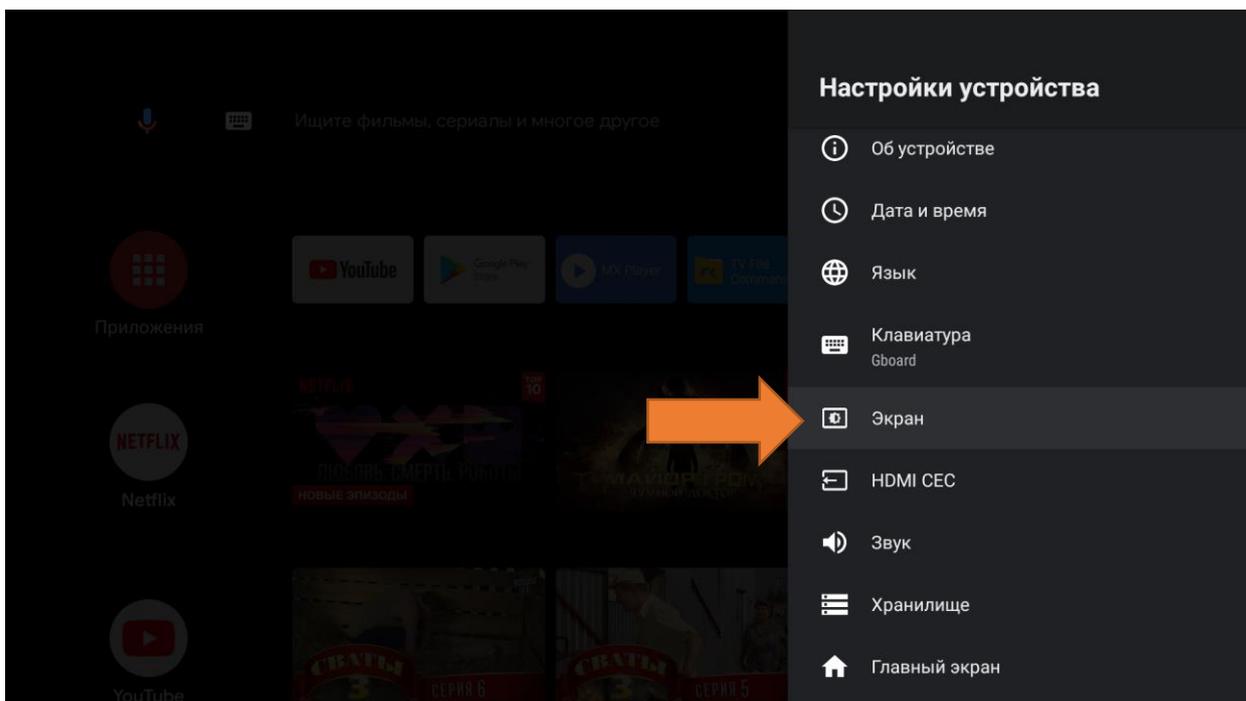


4. Далее выберите «Разрешение экрана».

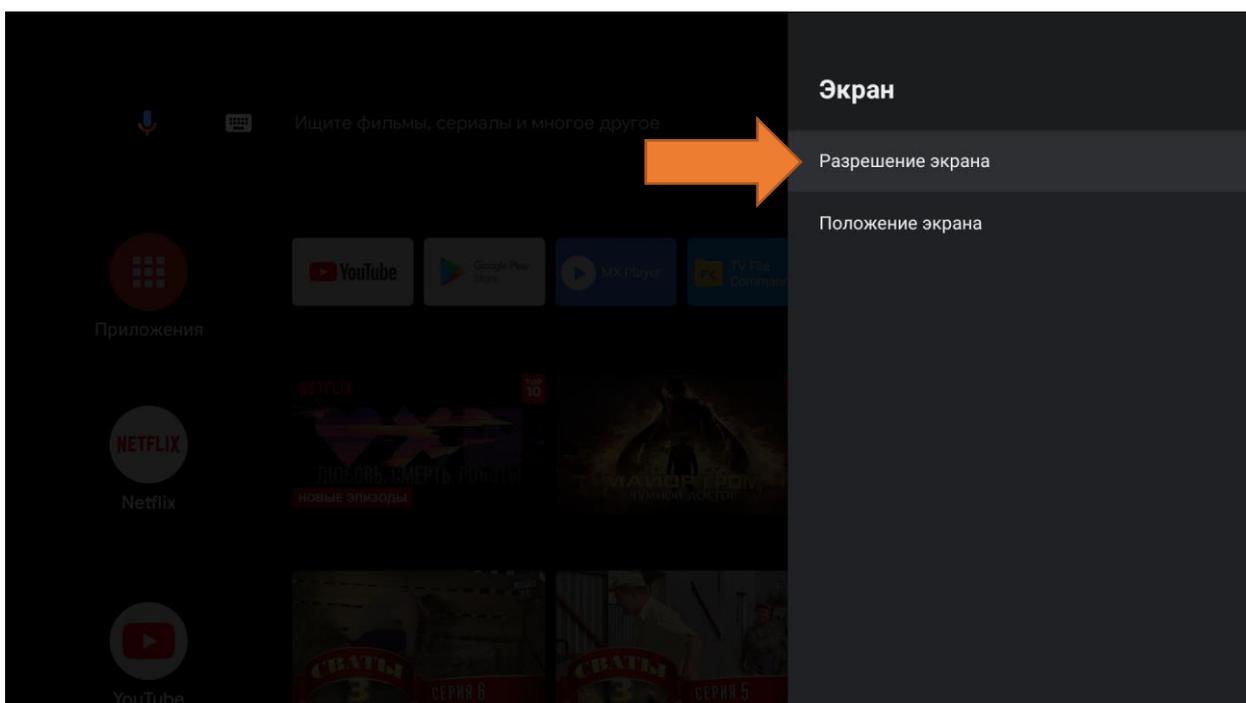


5. Откройте «Параметры глубины цвета».

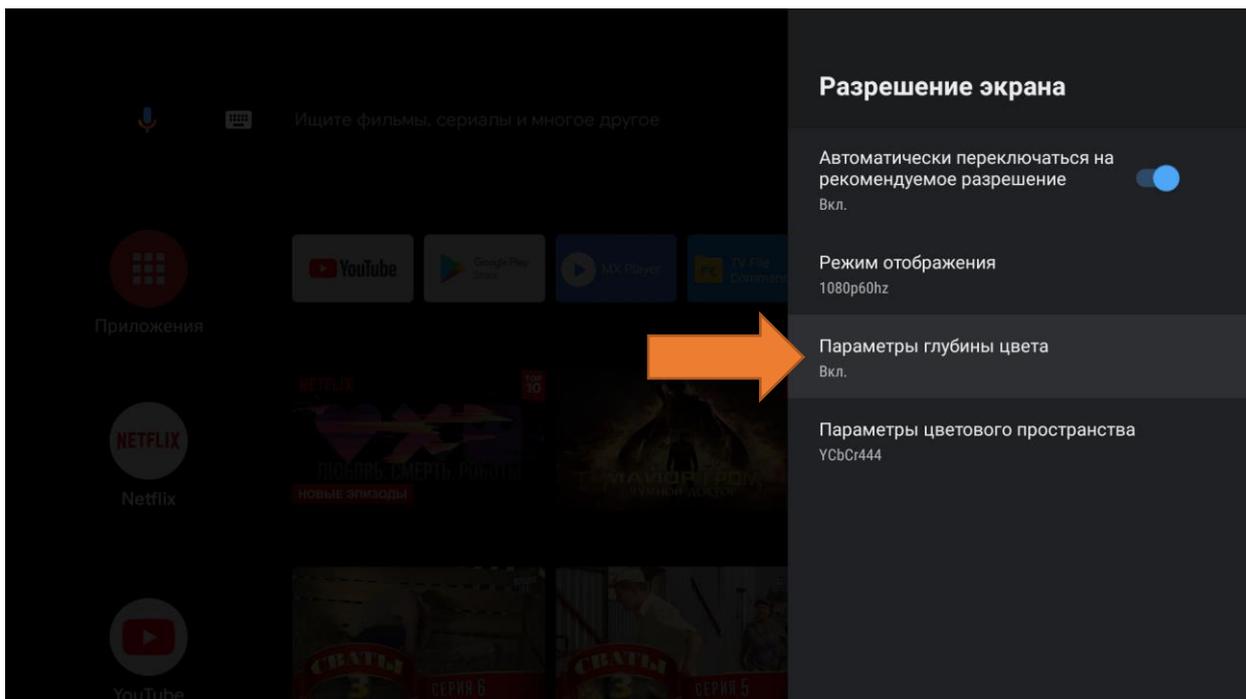


6. Установите параметр «Выкл.».

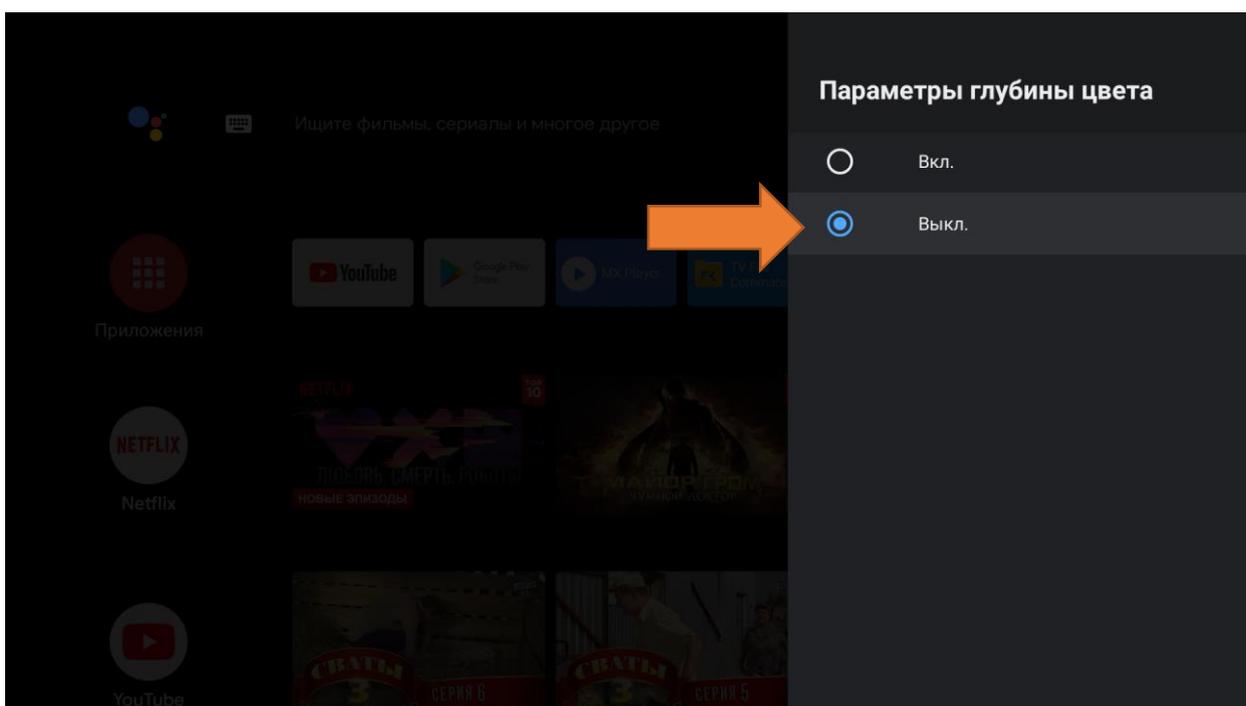

7. Вернитесь в предыдущее меню и выберите «Параметры цветового пространства».

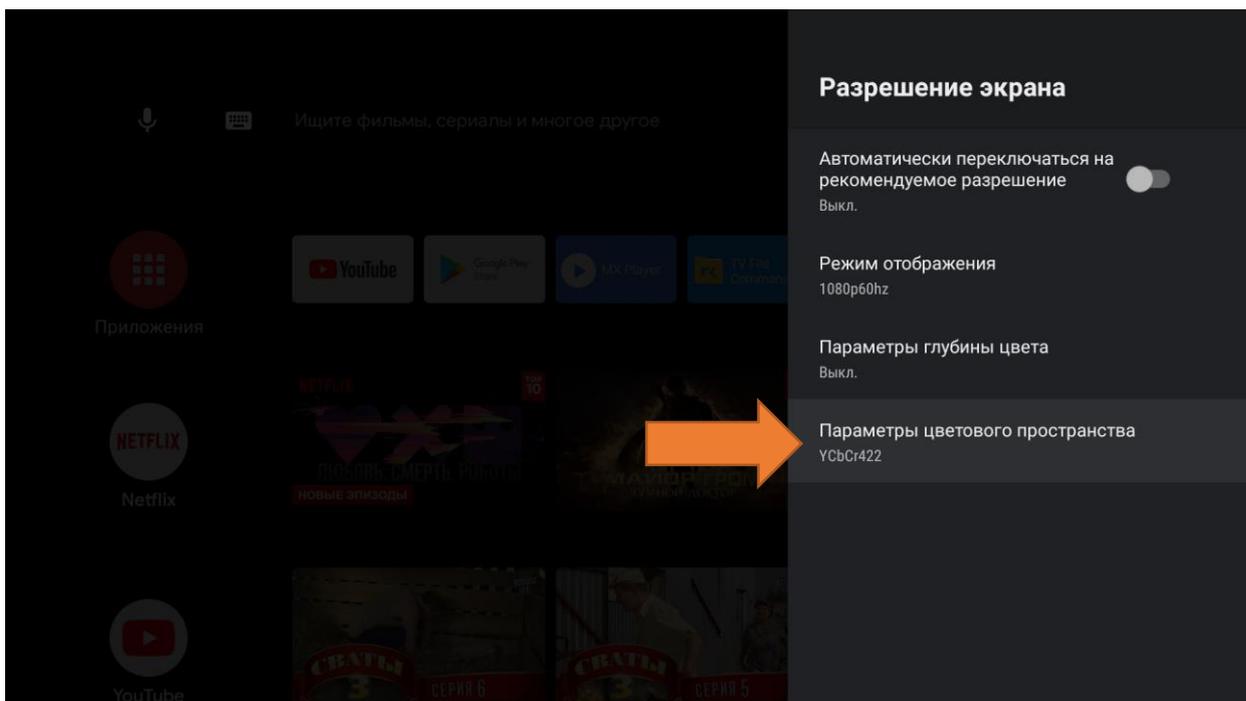

8. Установите значение «YCbCr422».

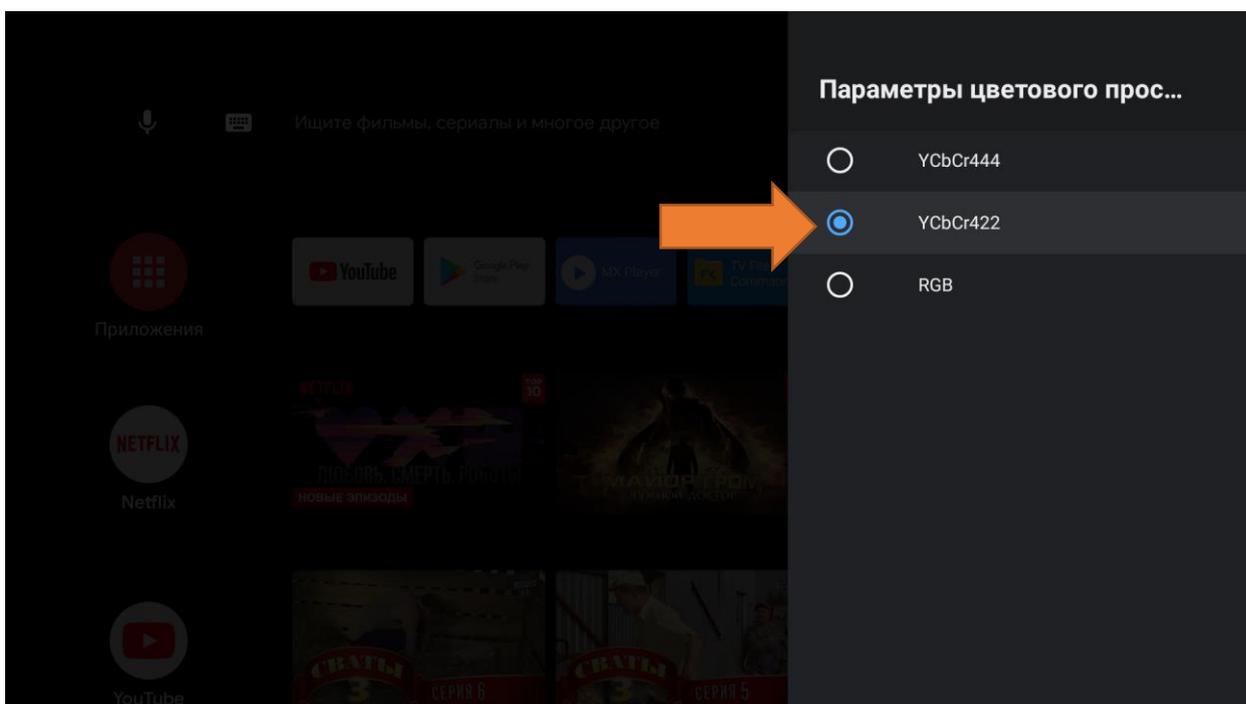

Настройка завершена.